SCOSCHE®

showTIME™ IPAV

AUDIO/VIDEO CABLE for iPod & iPhone

The Scosche **showTIME** cable connects your iPod or iPhone to a composite video and analog audio input for use with a TV/monitor/portable DVD player & stereo receiver. If you have any questions or concerns regarding this product please feel free to contact Scosche Tech Support at **1-800-621-3695 x3**.

APPLICATIONS

Made for iPod

Works with iPhone

iPhone 3G
8GB 16GB

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB

iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB

iPod classic
80GB 120GB 160GB

iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPod nano
3rd generation (video)
4GB 8GB

iPhone
4GB 8GB 16GB

showTIME CAN ALSO BE USED FOR AUDIO OUTPUT ONLY

NOTE: Apple frequently releases software updates that you can download. Apple recommends using the latest version of iTunes and the latest iPod or iPhone software available through iTunes. Please visit: www.apple.com/iphone/softwareupdate for the latest software available.

OPERATION

USING THE showTIME

Turn down the volume on the iPod/iPhone and turn OFF the power on the receiving component. Make sure all connections are made properly to avoid any noise.

1. Plug the YELLOW video RCA into the composite video input on the TV monitor (see Overview).
2. Plug the RED and WHITE audio RCA's into the left and right audio inputs on the TV monitor or portable video system (see Overview).
3. Turn on your iPod/iPhone and TV monitor.
4. Make sure the video setting on your iPod is set to "ON" (see below).

VIDEO SETTINGS

Most video settings for iPod/iPhone are set to "Ask" as a default. When prompted select "ON" to view the the video on your TV monitor.

TO ACCESS THE VIDEO SETTING MANUALLY

1. Begin at the iPod's top menu and select Videos:
2. Next, scroll down to video setting and select:
3. Now scroll to the TV Out setting and select "On".

Videos	❯
Settings	❯
TV Out	**On**

IMPORTANT!

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER

IF YOU NEED ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS

CALL US *TOLL FREE*: 1-800-621-3695 X3

HOURS MON-FRI *8AM-5:30PM (PST)* SATURDAY *8AM-2PM (PST)*

LIMITED WARRANTY

Scosche Industries Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 90 days from purchase. This Scosche product is sold with the understanding that the purchaser has independently determined the suitability of this product. This warranty is offered to the original purchaser of the product only. This warranty does not cover the product if physically damaged, subject to negligence or misuse, abuse, alteration, accident, or an act of GOD. This warranty does not apply to product which has water or physically damaged by accident or which has been misused, disassembled or altered.

The original dated sales slip or proof of purchase will establish warranty eligibility. If the product should prove defective within the warranty period, return the product with proof of purchase to Scosche Industries Inc. Scosche, at its option, will replace or repair the product free of charge and return the product postage paid.

In no event shall Scosche Industries, Inc. be responsible for claims beyond the replacement value of the defective product, or in any way be liable or responsible for consequential or incidental damages. No empress warranties and no implied warranties, whether for fitness or any particular use or otherwise, except as set forth above (which is made expressly in lieu of all other warranties) shall apply to products sold by Scosche. Scosche Industries cannot be held responsible for discrepancies/inconsistencies that may occur due to automotive manufacturing changes or option.

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the US and other countries. "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

iPhone is a trademark of Apple Inc. "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

©2009 SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

SI 5/09 300IPAV

OVERVIEW *VUE D'ENSEMBLE* *VISTA GENERAL*

Insert the cable connectors into the TV monitor inputs (input location may vary). Match the color of the connector with the corresponding input color.

Insérez les connecteurs du câble dans les entrées du moniteur du téléviseur (l'emplacement de l'entrée peut varier). Faites correspondre la couleur du connecteur avec celle de l'entrée correspondante.

Inserte los conectores del cable en las entradas de la TV (la ubicación de la entrada puede variar). Haga coincidir el color del conector con el correspondiente color de la entrada.

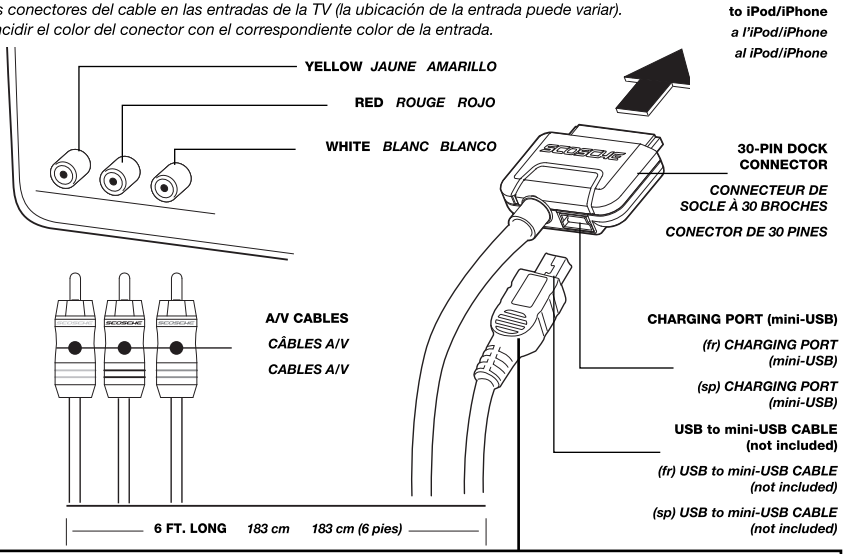

USING A USB CABLE (not included) IMPORTANT: A USB to mini-USB cable will not allow you to sync your iPod or IPhone to a computer through the charging port on the **showTIME**.

1. Plug the USB connector into any available USB port. **NOTE:** Available is the Scosche USB to mini-USB cable, as well as Scosche Home and Car USB chargers. Contact Tech Support at 1-800-621-3695 x3 or visit *www.scosche.com* for more information.
2. Plug the mini-USB connector into the charging port of the **showTIME** cable, this will allow you to keep your iPod or iPhone charged while playing a video.

UTILISATION UN CÂBLE USB (non incluses) *IMPORTANT : Le câble USB vers mini-USB ne vous permettra pas de synchroniser votre iPod ou votre iPhone à un ordinateur par le port de chargement sur le* ***showTIME***

1. *Branchez le connecteur USB dans un port USB disponible.* ***REMARQUE :*** *Le câble USB vers mini-USB de Scosche est disponible ainsi que les chargeurs pour la maison et l'automobile de Scosche. Contactez le support technique au 1-800-621-3695 poste 3 ou visitez le www.scosche.com pour obtenir plus d'informations.*
2. *Branchez le connecteur mini-USB dans le port de chargement du câble* ***showTIME****; ceci vous permettra de conserver votre iPod ou votre iPhone chargé tout en faisant la lecture d'un vidéo.*

USANDO UN CABLE USB (no incluidas) *IMPORTANTE: El cable USB a mini-USB no le permitirá sincronizar su iPod o iPhone con una computadora a través del puerto de carga del* ***showTIME****.*

1. *Enchufe el conector USB en cualquier puerto USB disponible.* ***NOTA:*** *Existen un cable USB a mini-USB de Scosche, así como también cargadores USB Scosche para el hogar y el automóvil. Llame a soporte técnico al 1-800-621-3695 x3 o visite www.scosche.com por mayor información.*
2. *Enchufe el conector mini-USB en el puerto de carga del cable del* ***showTIME****, esto le permitirá mantener cargado su iPod o iPhone mientras mira un vídeo.*

TROUBLESHOOTING *DÉPANNAGE* *DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS*

PROBLEM *PROBLÉME* *PROBLEMA*	**SOLUTION** *SOLUTION* *SOLUCIÓN*
Video plays on the iPod but not on the TV. *Le vidéo joue sur le iPod mais pas sur le téléviseur.* *El vídeo se ve en el iPod pero no en la TV.*	Disconnect the **showTIME** from the iPod and reconnect. *Débranchez le iPod du* ***showTIME*** *et rebranchez-le.* *Desconecte el* ***showTIME*** *del iPod y vuelva a conectarlo.*
Audio signal from the iPod is present on TV, but video signal is not. *Le signal sonore du iPod est présent sur le téléviseur, mais le signal vidéo ne l'est pas.* *La señal de audio del iPod llega a la TV, pero la de vídeo no.*	1. Make sure the video setting on the iPod is set to "ON" (see video settings on page 1). 2. Disconnect the **showTIME** from the iPod and reconnect. *1. Assurez-vous que le réglage vidéo de votre iPod est positionné sur « MARCHE » (voir réglages vidéos à la page 1).* *2. Débranchez le iPod du* ***showTIME*** *et rebranchez-le.* *1. Verifique que el ajuste de vídeo de su iPod esté activado (ON) (consulte los ajustes de vídeo en la página 1).* *2. Desconecte el* ***showTIME*** *del iPod y vuelva a conectarlo.*

SCOSCHE®

showTIME™ IPAV

CÂBLE AUDIO ET VIDÉO pour iPod et iPhone

Le câble Scosche **showTime** permet de brancher votre iPod et iPhone à une entrée composite vidéo et une entrée analogique audio pour l'utilisation avec un Téléviseur/Moniteur/Lecteur DVD portatif et un récepteur stéréo. Pour toutes questions ou soucis concernant ce produit, s'il vous plaît soyez entièrement libre de communiquer avec le Service de support technique Scosche en composant le **1-800-621-3695 poste 3**.

APPLICATIONS

Made for iPod

Works with iPhone

showTIME PEUT AUSSI ÊTRE UTILISÉ POUR UNE SORTIE AUDIO SEULEMENT

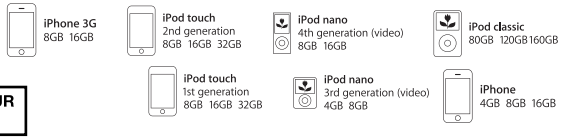

NOTE: Apple met fréquemment en circulation des mises à jour de logiciels que vous pouvez télécharger. Apple recommande l'utilisation de la dernière version de iTunes ainsi que les derniers logiciels pour le iPod et le iPhone disponibles dans iTunes. Veuillez visiter : www.apple.com/iphone/softwareupdate pour les logiciels les plus récents disponibles.

FONCTIONNEMENT

PRÉLIMINAIRES

Baissez le volume sur le iPod ou iPhone et éteignez l'alimentation de l'appareil de réception. Assurez-vous que tous les branchements sont faits correctement pour éviter d'avoir du bruit dans le signal.

1. Branchez le câble vidéo JAUNE RCA dans l'entrée vidéo composite sur le téléviseur/moniteur (voir vue d'ensemble).
2. Branchez le câble audio RCA ROUGE et BLANC dans les entrées audio gauche et droite de téléviseur moniteur ou système vidéo portatif (voir vue d'ensemble).
3. Mettez en marche votre iPod ou iPhone et votre moniteur de téléviseur.
4. Assurez-vous que le réglage vidéo de votre iPod est positionné sur « MARCHE » .

RÉGLAGES VIDÉO

La plupart des réglages vidéo pour iPod et iPhone sont réglés pour « poser la question » par défaut. Lorsque le message-guide s'affiche, sélectionnez « MARCHE » pour voir l'affichage sur votre moniteur de téléviseur.

POUR ACCÉDER AUX RÉGLAGES VIDÉO MANUELLEMENT

1. Commencez dans la partie supérieure du menu iPod et sélectionnez vidéo:
2. Ensuite, descendez sur réglage vidéo et sélectionnez:
3. Maintenant, descendez sur réglage de la sortie téléviseur et sélectionnez « Oui ».

Vidéos	
Réglages	
Sortie télévision	**Oui**

ARRÊT

IMPORTANT!

Ne retournez pas le produit au détaillant!

SI VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION OU DES PIÈCES MANQUANTES

Veuillez D'ABORD nous contacter au **1-800-621-3695 ext 3** **Numéro gratuit, assistance technique sans frais**

HEURES: Du lundi au vendredi 8:00 a.m. to 5:30 p.m. (PST) Samedi 8:00 a.m. to 2:00 p.m. (PST)

GARANTIE LIMITÉE

Scosche Industries, Inc. garantit ce produit d'être libre de tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de 90 jours à partir de la date de l'achat. Ce produit Scosche est vendu sous entente que l'acheteur a indépendamment déterminé l'adaptabilité de ce produit. Cette garantie NE COUVRE PAS les frais accessoires ou autres encourus pour l'installation, le retrait ou la réinstallation de ce produit dans le véhicule. Cette garantie est offerte à l'acheteur original seulement. Cette garantie ne couvre pas le produit s'il est physiquement endommagé, ou soumis à la négligence ou à l'abus, à l'usage inapproprié, à une installation mal appropriée, à la modification, à un accident ou à une catastrophe naturelle.

Aussi exclus de cette garantie sont les frais encourus pour la rectification d'une installation défectueuse et pour l'élimination d'une interférence électromagnétique (bruit causé par le moteur). Le reçu de caisse original indiquant la date de l'achat établira l'admissibilité à la garantie. Si le produit est trouvé défectueux en dedans de la période de la garantie, renvoyer le produit accompagné de la preuve d'achat chez Scosche Industries, Inc. Scosche, à sa discrétion, réparera ou remplacera l'unité sans frais et paiera les frais d'expédition du retour par la poste au client. Scosche, en aucune circonstance ne sera responsable pour les réclamations au-delà de la valeur de remplacement du produit défectueux et refuse toute responsabilité envers les dommages incidents ou accessoires. Aucune garantie explicite ou implicite, soit d'adaptabilité pour un usage particulier ou autre, sauf celle qui précède (laquelle est expressément présentée au lieu de toutes autres garanties), ne sera applicable aux produits. Scosche Industries ne sera aucunement responsable pour les divergences et/ou les variations qui pourraient se produire en raison des changements ou options apportés par les fabricants d'automobiles.

iPod est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et autres pays. « Fabriqué pour iPod » signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être branché spécifiquement sur un iPod et qu'il a été certifié par le développeur pour réponde aux normes de performance de la société Apple. Apple n'accepte aucune responsabilité envers le fonctionnement de cet appareil ou pour sa conformité envers la sécurité et les normes réglementaires.

iPhone est une marque de commerce enregistrée d'Apple Computer, Inc. « Les travaux Avec iPhone » signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être branché spécifiquement sur un iPhone et qu'il a été certifié par le développeur pour réponde aux normes de performance de la société Apple. Apple n'accepte aucune responsabilité envers le fonctionnement de cet appareil ou pour sa conformité envers la sécurité et les normes réglementaires.

SCOSCHE®

showTIME™ IPAV

CABLE DE AUDIO/VIDEO para iPod y iPhone

El cable **showTIME** de Scosche conecta su iPod y su iPhone a una entrada de video compuesto y audio analógica para usarlos con un TV/monitor/reproductor portátil de DVD y receptor estéreo. Si usted tuviese cualquier pregunta o preocupación sobre este producto, comuníquese con el Dpto, de Soporte Técnico al **1-800-621-3695 x3**.

APLICACIONES

Made for iPod

Works with iPhone

iPhone 3G
8GB 16GB

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB

iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB

iPod classic
80GB 120GB 160GB

EL showTIME TAMBIÉN SE PUEDE USAR CON UNA ENTRADA DE AUDIO ÚNICAMENTE

iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPod nano
3rd generation (video)
4GB 8GB

iPhone
4GB 8GB 16GB

NOTA: Apple proporciona actualizaciones frecuentes de software que usted puede descargar. Apple recomienda usar la última versión de iTunes y el software más reciente de iPod y iPhone a través de iTunes. Visite: www.apple.com/iphone/softwareupdate por el último software disponible.

OPÉRACION

PRELIMINARES

Baje el volumen del iPod/iPhone y apague el equipo de audio. Verifique que todas las conexiones estén bien hechas para evitar ruido.

1. Enchufe el conector RCA AMARILLO de video en la entrada de video compuesto del televisor o monitor (ver guía general).
2. Enchufe los conectores RCA ROJO y BLANCO de audio a las entradas izquierda y derecha de audio del televisor, monitor o equipo de audio portátil (ver guía general).
3. Encienda su iPod/iPhone y monitor de TV.
4. Verifique que el ajuste de video de su iPod esté activado (ON).

AJUSTE DE VIDEO

La mayoría de los ajustes de video del iPod/iPhone vienen preajustados como “Ask”. Cuando vea la pegunta, seleccione “ON” para activar la imagen en su monitor de TV.

PARA ACCEDER MANUALMENTE AL AJUSTE DE VIDEO

1. Desde el menú principal del iPod seleccione ‘Videos’:
2. Luego, descienda hasta ajustes de video y seleccione:
3. Ahora desplácese hasta el ajuste de Salida de TV y seleccione “Activado”.

Videos	**〉**
Ajustes	**〉**
Salida TV	**Activado**

¡IMPORTANTE!

¡No devuelva este producto al establecimiento donde lo compró!

SI NECESITA ASISTENCIA O REPUESTOS

PRIMERO Llámenos al **1-800-621-3695 ext 3** **Llamadas gratis, no se cobra por la asistencia técnica**

HORAS: *Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. (Hora del Pacífico) Sábados 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (Hora del Pacífico)*

GARANTÍA LIMITADA

Scosche Industries Inc. garantiza este producto contra defectos de material y de mano de obra por un período de 90 días desde la fecha de compra. Este producto Scosche se vende entendiendo que el comprador ha determinado independientemente que el mismo es apropiado. Esta garantía es válida solamente para el comprador original de este producto. Esta garantía no cubre daños físicos al producto causados por negligencia o uso incorrecto, abuso, alteraciones, accidentes o causas de fuerza mayor. Esta garantía no cubre productos que hayan sido dañados por agua o físicamente, por accidentes o abusados, alterados o desarmados.

La validez de esta garantía estará determinada por el recibo original fechado u otro comprobante de compra. Si el producto se encuentra defectuoso dentro del período de garantía, retórnelo junto con un comprobante de compra a Scosche Industries Inc. Scosche, a su criterio, reemplazará o reparará el producto sin cargo y se lo retornará cobrándole el envío. En ningún caso, Scosche Industries, Inc. será responsable por reclamos más allá del costo de reemplazo del producto defectuoso, o será responsable o culpable por daños indirectos o incidentales. Ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, ya sea de aptitud para cualquier uso en particular o por lo contrario, excepto como se indica más arriba (lo cual reemplaza expresamente cualquier otra garantía) se aplicará a los productos vendidos por Scosche. Scosche Industries no será responsable por diferencias o inconsistencias que pudieran presentarse debido a cambios u opciones de los fabricantes de automóviles.

iPod es una marca de propiedad de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países. “Hecho para iPod” significa que el accesorio electrónico fue diseñado especialmente para conectarse a iPod y certificado por su fabricante que cumple las normas de operatividad de Apple. Apple no es responsable por la operatividad de este dispositivo ni por su cumplimiento de las normas de seguridad o legales.

iPhone es una marca de propiedad de Apple Inc. “Funciona con iPhone” significa que el accesorio electrónico fue diseñado especialmente para conectarse a iPhone y certificado por su fabricante que cumple las normas de operatividad de Apple. Apple no es responsable por la operatividad de este dispositivo ni por su cumplimiento de las normas de seguridad o legales.